

**Mașină de tuns
gazonul
POWDPG7560**

- manual de utilizare -



Fig. A



Fig. 1



Fig. 2

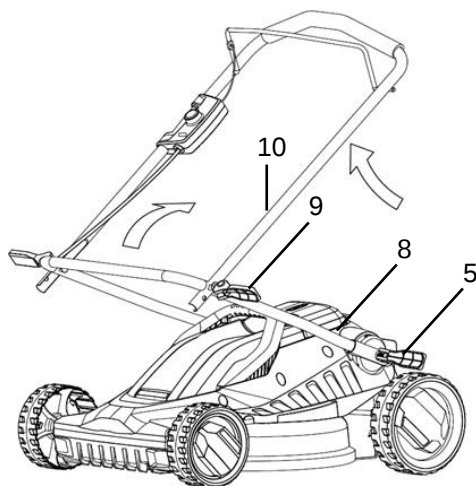


Fig. 3

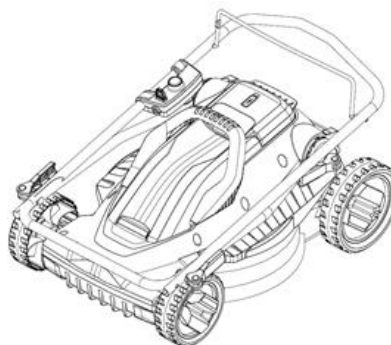


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

1	DOMENII DE UTILIZARE.....	3
2	DESCRIERE (FIG. A).....	3
3	CONȚINUTUL PACHETULUI	3
4	SIMBOLURI.....	3
5	AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PRIVIND APARATELE ELECTRICE	4
5.1	<i>Zona de lucru</i>	<i>4</i>
5.2	<i>Siguranța electrică.....</i>	<i>5</i>
5.3	<i>Siguranța personală.....</i>	<i>5</i>
5.4	<i>Folosirea și întreținerea aparatului electric.....</i>	<i>5</i>
5.5	<i>Service.....</i>	<i>6</i>
6	INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE PENTRU MAȘINILE DE TUNS IARBA	6
7	INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE	7
7.1	<i>Acumulatorii.....</i>	<i>8</i>
7.2	<i>Încărcătoare</i>	<i>8</i>
8	ÎNCĂRCAREA, INTRODUCEREA SAU SCOATEREA ACUMULATORULUI.....	8
8.1	<i>Indicații privind încărcătorul</i>	<i>8</i>
8.2	<i>Introducerea acumulatorului (Fig. 1)</i>	<i>9</i>
8.3	<i>Pentru scoaterea setului de acumulatori.....</i>	<i>9</i>
8.4	<i>Indicator al încărcării acumulatorului (Fig. 2)</i>	<i>9</i>
9	MONTAJUL	10
9.1	<i>Desfacerea și ajustarea ansamblului mânerului (Fig. 3).....</i>	<i>10</i>
9.1.1	<i>Pentru ridicarea ansamblului mânerului.....</i>	<i>10</i>
9.1.2	<i>Pentru a coborî ansamblul mânerului: (Fig. 4).....</i>	<i>10</i>
9.2	<i>Instalarea cataramei fixe pentru cablu (Fig. 5).....</i>	<i>10</i>
9.3	<i>Instalarea colectorului de iarbă (pentru funcționare cu sac în partea din spate) (Fig. 6).....</i>	<i>10</i>
10	MOD DE UTILIZARE.....	11
10.1	<i>Pornirea/oprirea mașinii de tuns.....</i>	<i>11</i>

10.2	Reglarea înălțimii lamei (Fig. 7).....	11
10.3	Pentru a regla înălțimea lamei:.....	11
10.4	Transformarea în motocositoare	11
10.4.1	Ce este cositul?.....	11
11	CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA	11
11.1	Curățarea	11
11.2	Întreținerea lamei	12
11.3	Înlocuirea lamei.....	12
12	DATE TEHNICE	12
13	ZGOMOT	13
14	GARANȚIE	13
15	MEDIU	14
16	DECLARAȚIA DE CONFORMITATE	14

**MAȘINĂ DE TUNS IARBĂ 40V 370MM
POWDPG7560****1 DOMENII DE UTILIZARE**

Produsul este destinat tunderii peluzelor din jurul locuințelor. Nu este destinat utilizării comerciale.

Nu este proiectat pentru utilizare profesională.



AVERTISMENT! Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție acest manual și instrucțiunile generale privind siguranța, înainte de utilizarea aparatului. Aparatul electric nu trebuie dat altor persoane fără a le transmite și aceste instrucțiuni.

2 DESCRIERE (FIG. A)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Buton de pornire | 10. Mâner superior |
| 2. Cheie | 11. Toartă |
| 3. Sac de colectare a ierbii | 12. Acumulator (NU ESTE INCLUS) |
| 4. Cataramă fixă cablu | 13. Buton de deblocare a acumulatorului |
| 5. Blocaj mâner inferior | 14. Încărcător (NU ESTE INCLUS) |
| 6. Manetă de reglare a înălțimii | 15. Indicator al încărcării acumulatorului |
| 7. Capac acumulator | 16. Buton pentru indicatorul încărcării |
| 8. Mâner inferior | acumulatorului |
| 9. Blocaj mâner superior | |

3 CONȚINUTUL PACHETULUI

- Îndepărtați toate ambalajele.
- Îndepărtați ambalajele rămase, precum și suporturile de transport (dacă există).
- Verificați prezența tuturor articolelor din pachet.
- Verificați dacă aparatul, cordonul de alimentare, fișa de alimentare și toate accesoriile sunt intacte în urma transportului.
- Păstrați ambalajele pe cât posibil până la finalul perioadei de garanție. Aruncați doar la punctele locale de reciclare a deșeurilor.



AVERTISMENT: Ambalajele nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace cu pungile de plastic! Pericol de sufocare!

Mașină de tuns iarba
Cheie
Sac de colectare a ierbii

Dispozitiv de cosit
Manual



În cazul în care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul.

4 SIMBOLURI

În acest manual și/sau pe mașină se folosesc următoarele simboluri:

	Semnifică risc de rănire sau de deteriorare a aparatului.		Citiți cu atenție instrucțiunile
--	---	--	----------------------------------

	Nu permiteți apropierea altor persoane.		Avertisment! Obiecte proiectate!
	Feriți mâinile și picioarele de piesele ascuțite.		Decuplați și scoateți cheia de contact înainte de reglarea, curățarea și lăsarea produsului nesupravegheat pe orice perioadă de timp.
	Indică pericol de electrocutare.		Nu exploatați niciodată mașina în ploaie sau condiții de umezeală sau medii umede. Umezeala prezintă riscuri de electrocutare.
	Așteptați oprirea completă a tuturor componentelor mașinii înainte de a le atinge. Lamele continuă să se rotească după oprirea mașinii; lamele în mișcare de rotație pot provoca accidente.		Purtați întotdeauna ochelari de protecție.
	Clasa II - Aparatul este dublu izolat; Firele de împământare nu sunt prin urmare necesare. (numai pentru încărcător)		În conformitate cu cerințele esențiale ale Directivelor europene.
	Purtați întotdeauna mănuși de protecție.		Purtați încălțăminte de protecție.
	Feriți de apă încărcătorul și acumulatorul.		Nu dați foc acumulatorului sau încărcătorului.
	Temperatură ambiantă maximă 40°C. (numai pentru acumulator)		Utilizați acumulatorul și încărcătorul numai în incinte închise.

5 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PRIVIND APARATELE ELECTRICE

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea tuturor avertismentelor și a instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau rănirea gravă. Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „aparat electric” folosit în cadrul avertismentelor se referă atât la aparatul alimentat de la priză (prin cablul de alimentare), cât și la aparatul alimentat cu baterii (fără fir).

5.1 Zona de lucru

- Spațiul de lucru trebuie să fie curat și bine iluminat. Spațiile aglomerate și întunecate favorizează accidentele.

- Nu utilizați aparatele în spații cu atmosferă explozivă, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor sau a prafului. Aparatele electrice produc scântei care pot aprinde praful sau gazele.
- Atunci când lucrați cu aparatul electric, nu lăsați copiii și alți privitori să se apropie de spațiul de lucru. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul aparatului.

5.2 Siguranța electrică

- Verificați întotdeauna dacă alimentarea de la rețea corespunde cu tensiunea de pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor.
- Ștecărele aparatului electric trebuie să se potrivească la priză. Nu modificați în niciun fel ștecărul. Nu folosiți niciun fel de fișe de adaptare pentru aparatele electrice cu împământare. Ștecărele și prizele nemodificate reduc riscul de electrocutare mortală.
- Evitați contactul cu suprafețe împământate sau legate la masă, cum ar fi țevile, radiatoarele, aparatele de gătit sau frigiderele. Există risc crescut de electrocutare mortală în cazul în care corpul dumneavoastră face contact cu solul.
- Nu expuneți aparatul electric la intemperii sau la medii cu umezeală. Riscul de electrocutare mortală crește în cazul în care apa pătrunde în interiorul aparatului electric.
- Nu deteriorați cablul. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză aparatul electric. Păstrați cablul ferit de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în mișcare. Cablurile deteriorate sau încălcite cresc riscul de electrocutare.
- Când aparatul funcționează în exterior, folosiți un prelungitor adecvat folosirii în exterior. Folosirea unui prelungitor adecvat folosirii la exterior reduce riscul de electrocutare.
- Dacă trebuie folosit aparatul în medii umede, folosiți o priză protejată cu disjunctur bipolar. Folosirea unui disjunctur bipolar reduce riscul de electrocutare.

5.3 Siguranța personală

- Aveți grijă la ce lucrați și folosiți-vă simțul practic atunci când lucrați cu aparatul electric. Nu folosiți un aparat electric atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu aparatul electric poate duce la rănirea gravă.
- Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna elemente de protecție pentru ochi. Echipamentul de siguranță cum ar fi masca de praf, încălțăminte de siguranță împotriva alunecării, casca dură sau protecțiile auditive folosite indiferent de condiții reduc rănirile.
- Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția deconectat înainte de a băga în priză. Transportul aparatelor electrice având degetul pe întrerupător sau alimentarea de la sursă a aparatelor electrice care au întrerupătorul în poziția de pornire favorizează accidentele.
- Îndepărtați orice sculă de reglare sau cheie de piulițe înainte de a porni aparatul electric. O cheie de piulițe sau altă cheie lăsată prinsă de o piesă rotativă a aparatului electric poate duce la rănire.
- Nu vă întindeți. Mențineți permanent un sprijin și un echilibru corespunzător pe picioare. Acest lucru permite un control mai bun al aparatului electric în situații neprevăzute.
- Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele sau mânușile departe de părțile în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse de părțile în mișcare.
- Dacă v-au fost furnizate dispozitive pentru conectarea de utilaje de extragere și colectare a prafului, asigurați-vă că sunt conectate și folosite corect. Folosirea acestor dispozitive poate reduce riscurile asociate intrării în contact cu praful.

5.4 Folosirea și întreținerea aparatului electric

- Nu suprasolicitați aparatul electric. Folosiți aparatul electric conform destinației sale. Folosirea în mod corespunzător a aparatului electric vă va realiza mai bine și mai sigur sarcina la parametrii pentru care a fost conceput.

- Nu folosiți aparatul dacă întrerupătorul nu îl pornește sau oprește. Orice aparat care nu poate fi controlat din întrerupător este periculos și trebuie reparat.
- Deconectați fișa de la sursa de alimentare înainte de a face orice fel de reglaje, de a schimba accesoriile sau de a depozita aparatul. Astfel de măsuri preventive reduc riscul de a porni accidental aparatul electric.
- Depozitați aparatul departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu acesta sau cu instrucțiunile sale să lucreze cu aparatul. Aparatele sunt periculoase dacă sunt folosite de persoane neinstruite.
- Întrețineți aparatele. Verificați alinierea sau prinderea părților în mișcare, crăparea pieselor sau orice altă stare ce poate afecta funcționarea aparatului. Dacă este deteriorat, reparați aparatul înainte de a-l folosi. Multe accidente sunt cauzate de aparate prost întreținute.
- Păstrați piesele de tăiere ascuțite și curate. Sculele așchietoare întreținute corespunzător, având lamele de tăiere ascuțite, se blochează mai greu și sunt mai ușor de controlat.
- Folosiți aparatul, accesoriile și lamele etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni și în modul destinat utilizării specifice a acestui aparat, luând în calcul condițiile de lucru și operațiunile care trebuie efectuate. Folosirea aparatului electric pentru operațiuni diferite de cele pentru care a fost conceput poate duce la situații periculoase.

5.5 Service

- Reparați aparatul la un tehnician autorizat, folosind doar piese de schimb identice. Astfel, se va păstra siguranța în funcționare a aparatului.

6 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE PENTRU MAȘINILE DE TUNS IARBA

- Acest dispozitiv nu trebuie utilizat de către copii. Copiii trebuie supravegheați, pentru a evita joaca cu aparatul. Se interzice curățarea și întreținerea efectuate de către copii.
- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu capacități reduse fizice, senzoriale sau mentale sau lipsite de experiență și cunoștințe numai în cazul în care sunt supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a echipamentului și dacă înțeleg riscurile aferente.
- Familiarizați-vă cu comenzile și cu utilizarea corespunzătoare a echipamentului.
- Evitați purtarea hainelor largi sau a hainelor cu curele sau șnururi care atarnă.
- Piesele deteriorate trebuie înlocuite.
- Fiți în special atent(ă) la întoarcerea mașinii și atunci când o trageți spre dvs.
- Nu porniți motorul dacă nu ați montat sacul pentru iarbă.
- Aveți în vedere că, la mașinile cu mai multe lame de tăiere, mișcarea diametrului de tăiere poate conduce la rotirile celorlalte lame de pe el.
- La reglarea mașinii, asigurați-vă că nu sunt prinse degete între cuțitele mobile de tăiere și părțile fixe ale mașinii.
- Lăsați motorul să se răcească înainte de depozitare.
- La efectuarea operațiunilor de întreținere la lama de tăiere, rețineți că și în cazul opririi alimentării cu energie electrică lamele mai pot fi în mișcare,
- Pentru siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate. Utilizați numai accesorii și piese de schimb originale.
- Mașina trebuie utilizată cu un disjunctoare bipolar (RCD) cu alimentare protejată cu curent de declanșare de maxim 30 mA.
- Nu permiteți utilizarea mașinii de tuns iarba de către copii sau persoane nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni. Reglementările locale pot impune limite de vârstă pentru operator.
- Nu tundeți iarba în apropierea altor persoane, în special a copiilor, sau în apropierea animalelor.
- Operatorul sau utilizatorul răspunde în caz de accident sau de pericol pentru alte persoane sau pentru bunuri.

- Nu utilizați mașina de tuns iarba desculț sau încălțat cu sandale deschise; purtați întotdeauna încălțăminte solidă și pantaloni lungi.
- Verificați cu atenție zona în care urmează să fie utilizată mașina de tuns iarba și îndepărtați toate pietrele, bucățile de lemn, sârmele, oasele și alte corpuri străine.
- Înainte de utilizare, efectuați un control vizual pentru a verifica dacă lamele, bolțurile lamelor și dispozitivul de tăiere nu sunt uzate sau deteriorate.
- Pentru menținerea echilibrului, înlocuiți lamele și bolțurile uzate sau deteriorate.
- Tundeți iarba numai ziua sau cu iluminare artificială corespunzătoare.
- Evitați pe cât posibil utilizarea mașinii de tuns iarba în iarbă udă.
- Mergeți normal, nu alergați.
- Nu utilizați aparatul cu apărători defecte sau fără dispozitive de siguranță cum ar fi deflectorii și / sau colectoarele de iarbă instalate corespunzător.
- Tunderea ierbiilor pe taluzuri poate fi periculoasă:
 - Nu tundeți iarba pe pante prea înclinate.
 - La lucrul pe pante sau în iarbă udă, păstrați un sprijin ferm pe picioare.
 - Tundeți iarba întotdeauna de-a latul pantei, nu în sus și în jos.
 - Atenție sporită la schimbarea direcției pe pante.
 - Atenție sporită la mersul înapoi sau tragerea mașinii de tuns iarba către dumneavoastră.
 - Nu tundeți iarba trăgând mașina de tuns iarba către dumneavoastră.
- Opriti lamele atunci când mașina de tuns iarba trebuie înclinată în vederea transportului, la traversarea altor suprafețe decât iarba și la transportul mașinii de tuns în și din zona în care se tunde iarba.
- Nu înclinați mașina la pornirea sau contactul motorului, cu excepția cazurilor în care este necesară înclinarea mașinii pentru pornirea în iarbă înaltă. În acest caz, nu înclinați decât strictul necesar și doar partea opusă operatorului. Verificați dacă ambele mâini sunt în poziția de utilizare, înainte de a readuce mașina pe sol.
- Porniți mașina de tuns iarba în conformitate cu instrucțiunile și ținând picioarele la distanță mare de lame.
- Feriți mâinile și picioarele de componentele în mișcare de rotație.
- Feriți-vă de gura de evacuare.
- Nu ridicați și nu transportați mașina de tuns iarba cu motorul în mers.
- Asigurați-vă că toate piesele mobile s-au oprit complet.
 - ori de câte ori lăsați mașina electrică de tuns iarba nesupravegheată;
 - înainte de a elimina blocajele sau a curăța blocajele de pe canalul de evacuare;
 - înainte de verificare, curățare sau intervenții la mașina electrică de tuns iarba;
 - dacă se lovește un corp străin. Verificați să nu existe deteriorări ale mașinii de tuns iarba și efectuați reparațiile necesare înainte de a reporni și a utiliza mașina.
- Dacă mașina de tuns iarba începe să vibreze anormal, este necesară verificarea imediată.
 - verificați să nu existe obstrucții;
 - efectuați reparațiile necesare ale pieselor deteriorate;
 - verificați strângerea corespunzătoare a tuturor piulițelor, bolțurilor și șuruburilor.
- Pentru a asigura o stare de funcționare sigură, toate piulițele, bolțurile și șuruburile trebuie să fie în permanență strânse.
- Verificați frecvent dacă colectorul de iarbă nu este uzat sau deteriorat.
- Pentru siguranță, înlocuiți piesele uzate sau deteriorate.

7 INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE



Folosiți doar acumulatori și încărcătoare aplicabile pentru această unealtă.

7.1 Acumulatorii

- Nu încercați deschiderea sub niciun motiv.
- Nu depozitați în locuri unde temperatura poate depăși 40°C.
- Încărcați numai la temperaturi ambiante între 4°C și 40°C.
- Depozitați acumulatorii într-un spațiu uscat și răcoros (5 °C-20 °C). Nu depozitați niciodată acumulatorii descărcați.
- Este recomandată descărcarea și reîncărcarea cu regularitate a acumulatorilor Li-ion (de cel puțin 4 ori pe an). Nivelul ideal de încărcare a acumulatorilor Li-ion în vederea depozitării pe termen lung este de 40% din capacitatea sa.
- La eliminarea acumulatorilor, respectați instrucțiunile din capitolul „Protecția mediului”.
- Evitați producerea de scurtcircuite. La conectarea directă sau accidentală, prin intermediul unor obiecte metalice, a bornelor pozitivă (+) și negativă (-), acumulatorul este scurtcircuitat și se va produce un curent de intensitate ridicată, care poate provoca ruperea sau aprinderea carcasei.
- Nu încălziți. La încălzirea acumulatorilor la peste 100 °C, garniturile de etanșare și izolare și alte componente din polimeri se pot deteriora, provocând scurgeri de electrolit și / sau scurtcircuite interne, care generează căldură și provoacă ruperea sau aprinderea. De asemenea, nu aruncați acumulatorii în foc. Pericol de incendiu, explozie și / sau arsuri grave.
- În condiții extreme se pot produce scurgeri din acumulatori. În caz că se observă lichid pe suprafața bateriei, procedați după cum urmează:
 - Ștergeți cu atenție lichidul cu o cârpă. Evitați contactul cu pielea.
 - În caz de contact cu pielea sau cu ochii, urmați instrucțiunile de mai jos:
 - ✓ Clătiți imediat cu apă. Neutralizați cu un acid slab, cum ar fi suc de lămâie sau oțetul.
 - ✓ În caz de contact cu ochii, clătiți cu apă curată din abundență, timp de cel puțin 10 minute. Prezentați-vă la medic.



Pericol de incendiu! Evitați scurtcircuitarea bornelor unui acumulator desprins. Nu dați foc acumulatorului.

7.2 Încărcătoare

- Nu încercați încărcarea bateriilor nereîncărcabile.
- Înlocuiți imediat cablurile defecte.
- Feriți încărcătorul de apă.
- Nu deschideți încărcătorul.
- Nu testați încărcătorul.
- Încărcătorul este destinat numai utilizării în interior.

8 ÎNCĂRCAREA, INTRODUCEREA SAU SCOATEREA ACUMULATORULUI**8.1 Indicații privind încărcătorul**

Conectați încărcătorul la priza de curent

- Verde aprins continuu: gata de încărcare
- Roșu intermitent: în curs de încărcare
- Verde aprins continuu: încărcat
- Verde și roșu aprinse continuu: acumulatori deteriorați sau încărcător deteriorat



Notă: dacă acumulatorul nu se potrivește bine, deconectați-l și verificați dacă setul de acumulatori este modelul corect pentru acest încărcător, conform

celor indicate în diagrama din specificație. Nu încărcați alt set de acumulatori sau un set care nu se potrivește bine în încărcător.

1. Verificați frecvent încărcătorul și setul de acumulatori în timp ce acestea sunt conectate
2. Scoateți din priză încărcătorul și deconectați-l de la setul de acumulatori când ați terminat.
3. Lăsați setul de acumulatori să se răcească total înainte de utilizare.
4. Țineți încărcătorul și setul de acumulatori în interior, dar nu la îndemâna copiilor.



NOTĂ: Dacă acumulatorul este cald după utilizare continuă în unealtă, lăsați-l să se răcească la temperatura camerei înainte de încărcare. Astfel veți prelungi autonomia a acumulatorilor.

8.2 Introducerea acumulatorului (Fig. 1)



AVERTIZARE Scoateți întotdeauna setul de acumulatori (12) și cheia (2) din unealtă când asamblați piese, efectuați reglaje, la curățare sau când nu o folosiți. Scoaterea setului de acumulatori și a cheii previne pornirea accidentală, care ar putea cauza vătămare corporală gravă.

- Ridicați capacul acumulatorului (7).
- Introduceți setul de acumulatori (12) în mașina de tuns.
- Aliniați nervurile proeminente de pe setul de acumulatori cu canalele din compartimentul pentru acumulatori al mașinii de tuns.
- Apăsăți acumulatorul în compartimentul acumulatorului până ce acesta face clic pe poziție.
- Coborâți capacul acumulatorului.



AVERTIZARE Înainte de începerea lucrului, asigurați-vă că închizătoarea din partea de sus a setului de acumulatori este fixată, iar setul de acumulatori este așezat și securizat în compartimentul dedicat din mașina de tuns. Dacă setul de acumulatori nu este bine așezat, acesta ar putea cădea, producând vătămare corporală gravă.

8.3 Pentru scoaterea setului de acumulatori

- Ridicați capacul bateriei.
- Apăsăți și țineți apăsat butonul de blocare a acumulatorului din partea de sus a setului de acumulatori.
- Scoateți setul de acumulatori din mașina de tuns



AVERTIZARE Pentru a evita vătămarea corporală gravă, scoateți întotdeauna setul de acumulatori și cheia când transportați unealta.

8.4 Indicator al încărcării acumulatorului (Fig. 2)

Pe setul de acumulatori există indicatoare de încărcare a acumulatorului (15), puteți verifica starea de încărcare a acumulatorului apăsând butonul (16). Înainte de utilizarea aparatului, apăsați declanșatorul comutator pentru a verifica dacă acumulatorul este suficient de încărcat pentru funcționare corespunzătoare.

Cele 3 LED-uri pot indica starea nivelului de încărcare a acumulatorului:

- 3 LED-uri aprinse: Acumulator complet încărcat
- 2 LED-uri aprinse: Acumulator încărcat 60%
- 1 LED aprins: Acumulator aproape descărcat

9 MONTAJUL

9.1 Desfacerea și ajustarea ansamblului mânerului (Fig. 3)

9.1.1 Pentru ridicarea ansamblului mânerului

- Deschideți blocajele mânerului inferior (5).
- Trageți în sus și în spate mânerul inferior (8) până ce este aliniat cu fanta dintre blocajele mânerului și carcasa mașinii de tuns.



NOTĂ: Dacă mânerul inferior este dificil de mișcat, rotiți blocajele mânerului inferior (5) în sens anti-orar pentru a elibera mânerul.

- Pentru a securiza mânerul inferior pe poziție, închideți blocajele mânerului inferior.



NOTĂ: Dacă mânerul inferior (8) nu este fixat sau nu se așază complet în fantă, rotiți blocajele mânerului inferior în sens orar pentru a fixa mânerul.

- Deschideți blocajele mânerului superior (9).
- Trageți în sus și în spate mânerul superior (10) pentru a-l ridica în poziție de lucru. Asigurați-vă că mânerul inferior (8) este așezat pe canalele din partea de jos a mânerului superior.
- Pentru a securiza mânerul superior pe poziție, închideți blocajele mânerului superior.



NOTĂ: Dacă mânerul superior este slăbit sau separat de mânerul inferior, strângeți butoanele blocajelor de pe mânerul superior rotindu-le în sens orar.

9.1.2 Pentru a coborî ansamblul mânerului: (Fig. 4)

- Deschideți blocajele mânerului superior (9)



NOTĂ: Dacă blocajul mânerului este dificil de deschis, desfaceți butoanele de pe blocajele mânerului superior rotindu-le în sens anti-orar.

- Coborâți mânerul superior (10).
- Deschideți blocajul de pe mânerul inferior (5).
- Împingeți în afară pe fiecare parte a mânerului inferior (8), până ce acesta este eliberat din fantă. Apoi pliați mânerul spre partea din față a unității. Evitați strivirea sau prinderea cablurilor.

9.2 Instalarea cataramii fixe pentru cablu (Fig. 5)

- Securizați catarama fixă a cablului (4) pe poziție.
- Asigurați-vă că ați instalat sigur catarama.

9.3 Instalarea colectorului de iarbă (pentru funcționare cu sac în partea din spate) (Fig. 6)

- Scoateți cheia și setul de acumulatori.
- Ridicați ușa de evacuare din spate.
- Ridicați colectorul de iarbă de mâner și așezați-l sub ușa de evacuare de la spate, astfel încât cârligele de pe colectorul de iarbă să fie așezate în fantele din carcasa mașinii de tuns.
- Eliberați ușa de evacuare din spate.

- Puneți la loc cheia și setul de acumulatori când sunteți gata să cosiți.

10 MOD DE UTILIZARE

10.1 Pornirea/oprirea mașinii de tuns

- Ridicați capacul bateriei.
- Instalați setul de acumulatori.
- Coborâți capacul acumulatorului.
- Introduceți cheia (2) în butuc.
- Apăsăți și țineți apăsat butonul de pornire (1). Trageți toarta (11) spre mâner și eliberați butonul pentru a porni mașina de tuns.
- Pentru a opri mașina de tuns, eliberați toarta (11).

10.2 Reglarea înălțimii lamei (Fig. 7)

La livrare, roțile mașinii de tuns sunt reglate la o poziție joasă de tăiere. Înainte de prima utilizare a mașinii de tuns, ridicați poziția de tăiere la înălțimea cea mai adecvată pentru gazonul dvs. Gazonul trebuie să fie în medie între 30 - 40 mm până la 60 mm în timpul lunilor reci și între 50 mm și 30 - 40 mm în lunile calde.

10.3 Pentru a regla înălțimea lamei:

- Scoateți cheia și setul de acumulatori.
- Pentru a mări înălțimea lamei, prindeți maneta de reglare a înălțimii (6) și deplasați-o spre partea din față a mașinii de tuns.
- Pentru a reduce înălțimea lamei, prindeți maneta de reglare a înălțimii (6) și deplasați-o spre partea din spate a mașinii de tuns.
- Puneți la loc cheia (2) și setul de acumulatori când sunteți gata să cosiți.

10.4 Transformarea în motocositoare (Fig. 8)



AVERTISMENT: opriți motorul și dispozitivul de tăiere înainte de a începe adaptarea.

1. Ridicați capacul posterior și scoateți sacul de colectare a ierbii (Fig. 7A).
2. Împingeți dispozitivul de cosit în platformă. Blocați dispozitivul de cosit cu butonul în deschiderea platformei (Fig. 7B).
3. Coborâți la loc capacul posterior.

10.4.1 Ce este cositul?

La cosire, iarba se taie într-o singură etapă de lucru, apoi este mărunțită și este readusă pe spațiul verde ca îngrășământ natural.

Sugestii pentru cosit:

- Scurtați uniform, cu max. 2 cm, de la înălțimea de 6 cm a ierbii la 4 cm.
- Utilizați un cuțit bine ascuțit.
- Nu tăiați iarbă udă.
- Setăți turația motorului la maximum.
- Faceți deplasarea moderat.
- Curățați periodic dispozitivul de cosit, interiorul carcasei și lama de tăiat iarba.

11 CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

11.1 Curățarea

- Păstrați pe cât posibil în permanență curate și fără praf toate dispozitivele de siguranță, orificiile de ventilație și carcasa motorului. Ștergeți echipamentul cu o cârpă curată sau suflați cu aer comprimat la presiune redusă.

- Se recomandă curățarea echipamentului imediat după fiecare utilizare.
- Curățați periodic echipamentul cu o cârpă umedă și săpun moale. Nu utilizați produse de curățat sau solvenți; aceștia pot ataca piesele din plastic ale echipamentului. Evitați pătrunderea apei în interiorul aparatului.



Nu utilizați solvenți cum ar fi petrol, alcool, apă amoniacală, etc. Acești solvenți pot deteriora componentele din plastic.

11.2 Întreținerea lamei

- Îndepărtați cu regularitate iarba și murdăria de pe lamă.
 - La începutul sezonului de grădinarit, examinați cu grijă starea lamei.
 - Dacă lama este foarte tocită, ascuțiți-o sau înlocuiți-o.
 - Dacă lama este deteriorată sau uzată, montați o lamă nouă.
- Dacă lama alunecă, puneți șurubelnița în orificiul locației, strângeți lama cu cheia.



Avertisment! Respectați următoarele măsuri de siguranță:

- Aveți grijă să nu vă tăiați. Utilizați mănuși pentru condiții grele de lucru sau o cârpă pentru a apuca lama.
- Utilizați pentru înlocuire numai lame specificate.
- Nu scoateți, sub niciun motiv, rotorul.

11.3 Înlocuirea lamei

Din motive de siguranță, se recomandă înlocuirea lamei de către un profesionist autorizat.



Important: Purtați mănuși de protecție!

12 DATE TEHNICE

Tip	POWDPG7560
Tensiune	40V
Turație	3300 min-1
Lățime de tăiere	370 mm
Clasă de protecție	Clasa III
Grad de protecție	IPX1
Compartimentul de colectare	40 l
Înălțime de tăiere	30-70 mm
Materialul carcasei	Plastic
Materialul compartimentului de colectare a ierbii	Capac de acoperire din nailon cu plastic
Număr poziții de înălțime	5
Tip de motor	Fără perii
Diametru roată frontală	150 mm
Diametru roată posterioară	180 mm
Mâner central de reglaj pe înălțime	Da
Mâner superior de purtare	Da
Mâner pliabil	Da
Evacuare posterioară	Da

Colectare

Da

13 ZGOMOT

Valori ale emisiilor sonore măsurate în conformitate cu standardele aplicabile. (K=3)

Nivel de presiune acustică LpA

68 dB(A)

Nivel de putere acustică LwA

90 dB(A)



ATENȚIE! Presiunea acustică poate depăși 85 dB(A), caz în care trebuie purtat un dispozitiv de protecție auditivă.

aw (Nivel vibrații):

1,5 m/s²K = 1,5 m/s²

14 GARANȚIE

- Acestui produs i se acordă garanție conform reglementărilor legale pentru o perioadă efectivă de 36 de luni de la data cumpărării de către primul utilizator.
- Această garanție acoperă toate defecțiunile de materiale sau de producție, cu excepția bateriilor, a încărcătoarelor, a pieselor defecte din cauza uzurii normale, precum sunt rulmenții, perile, cablurile, fișele sau accesoriile precum frezele, burghiile, pânzele de ferăstrău etc.; deteriorarea sau defectele care rezultă din manipulare defectuoasă, accidente sau modificări. Nu se acoperă nici costul transportului.
- Deteriorarea și/sau defecțiunile rezultate ca urmare a utilizării necorespunzătoare nu sunt acoperite de prevederile garanției.
- Nu se asumăm, de asemenea, nicio responsabilitate pentru vătămarea corporală ce are drept cauză utilizarea necorespunzătoare a aparatului.
- Reparațiile pot fi efectuate doar de către un centru de service autorizat pentru sculele Powerplus.
- Puteți obține întotdeauna mai multe informații, apelând numărul de telefon 00 32 3 292 92 90.
- Toate costurile de transport trebuie suportate de client, în afara cazului în care s-a convenit în alt fel, în scris.
- În același timp, nu se poate ridica nicio pretenție în garanție dacă deteriorarea aparatului se datorează întreținerii neglijente sau suprasolicitării.
- Se exclude în mod categoric de la garanție defecțiunea datorată pătrunderii de fluide, pătrunderii excesive a prafului, deteriorarea intenționată (cu intenție sau din neglijență gravă), utilizarea inadecvată (doar pentru destinații pentru care acest dispozitiv nu este potrivit), utilizarea incompetentă (de ex nerespectarea instrucțiunilor din manual), fulgere sau asamblarea de către un nespecialist, tensiune incorectă de alimentare de la rețea. Această listă nu este exhaustivă.
- Acceptarea pretențiilor în garanție nu poate duce niciodată la prelungirea perioadei de garanție, nici la începutul unei noi perioade de garanție în cazul înlocuirii unui aparat.
- Aparatele sau componentele înlocuite în garanție rămân prin urmare proprietatea Varo NV.
- Ne rezervăm dreptul de a respinge orice pretenție pentru care cumpărarea nu poate fi verificată sau dacă este clar că produsul nu a fost întreținut în mod corespunzător. (fante de aerisire curate, perii de cărbune întreținute periodic, ...)
- Dovada cumpărării trebuie păstrată ca dovadă a datei cumpărării.
- Scula nedemontată trebuie înapoiată comerciantului într-o stare acceptabilă de curățenie, (în cutia sa originală dacă e cazul) și împreună cu dovada cumpărării.
- Pentru a se asigura funcționarea optimă, aparatul trebuie încărcat minim 1 dată pe lună.

15 MEDIU

În cazul în care aparatul trebuie înlocuit după utilizare intensă, nu îl aruncați laolaltă cu gunoiul menajer, ci depozitați-l într-un mod sigur pentru mediu.

Deșeurile produse de părți ale mașinilor electrice nu trebuie manipulate la fel cu gunoiul menajer. Reciclați atunci când există această posibilitate. Pentru sfaturi privind reciclarea, consultați autoritatea locală sau magazinul de achiziție.

16 DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIA, declară că

Produsul: Foarfecă electrică

Marcă de comerț: POWERplus

Model: POWDPG7560

este în conformitate cu specificațiile esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor Europene aplicabile, pe baza aplicării standardelor europene armonizate. Orice modificare neautorizată a aparatelor atrage după sine anularea acestei declarații.

Directivile europene (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data semnăturii);

2011/65/EU

2014/30/EG

2006/42/EG

2000/14/EG

Annex V LwA 88dB(A) / 90dB(A)

Standardele europene armonizate (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data semnăturii);

EN60335-1: 2012

EN60335-2-77: 2010

EN55014-1: 2006

EN55014-2: 2015

Persoana care păstrează documentația tehnică: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Subsemnatul acționează în numele Directorului general executiv al societății,

Philippe Vankerkhove

Divizia de reglementare – Director de conformitate

Data: 06/04/2017